



Naturalizer 煌

取扱説明書

この度は、浄水器「ナチュラルイザー煌大型機」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になります前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。



も く じ

特長	1
各部のなまえとはたらき	2
つかいかたの使用上の注意	
使用上のお願い	3-1
必ず守ってほしいこと	3-2
つかいかた	4-1
逆洗浄の方法	4-2
手入れの仕方	
日常の点検とお手入れ	5
断水した時	6
故障かな?と思ったときは	7
アフターサービス	8
仕様	9
保証書	10


特 長

おいしい水を毎日たっぷりお使いください。

ナチュライザー煌の8つの特長

- 1 特殊セラミックにより、マイナスイオンを多量に発生する水をつくります。
- 2 6種類のろ過材により、おいしい水をつくります。
- 3 塩素、トリハロメタン、カビ臭、CNP（除草剤）などを除去できます。
- 4 温水（60℃以下）が使えます。
- 5 各機種、L型（毎分40リットル）M型（30リットル）S型（20リットル）SS型（15リットル）豊富な水量がご使用できます。
- 6 24時間連続で使えます。
- 7 電源を使用していない為、停電の際も影響はありません。
- 8 ろ過材のよごれを落とす逆洗浄機能がついている為、長期間使用できます。

各部の確認をしてください

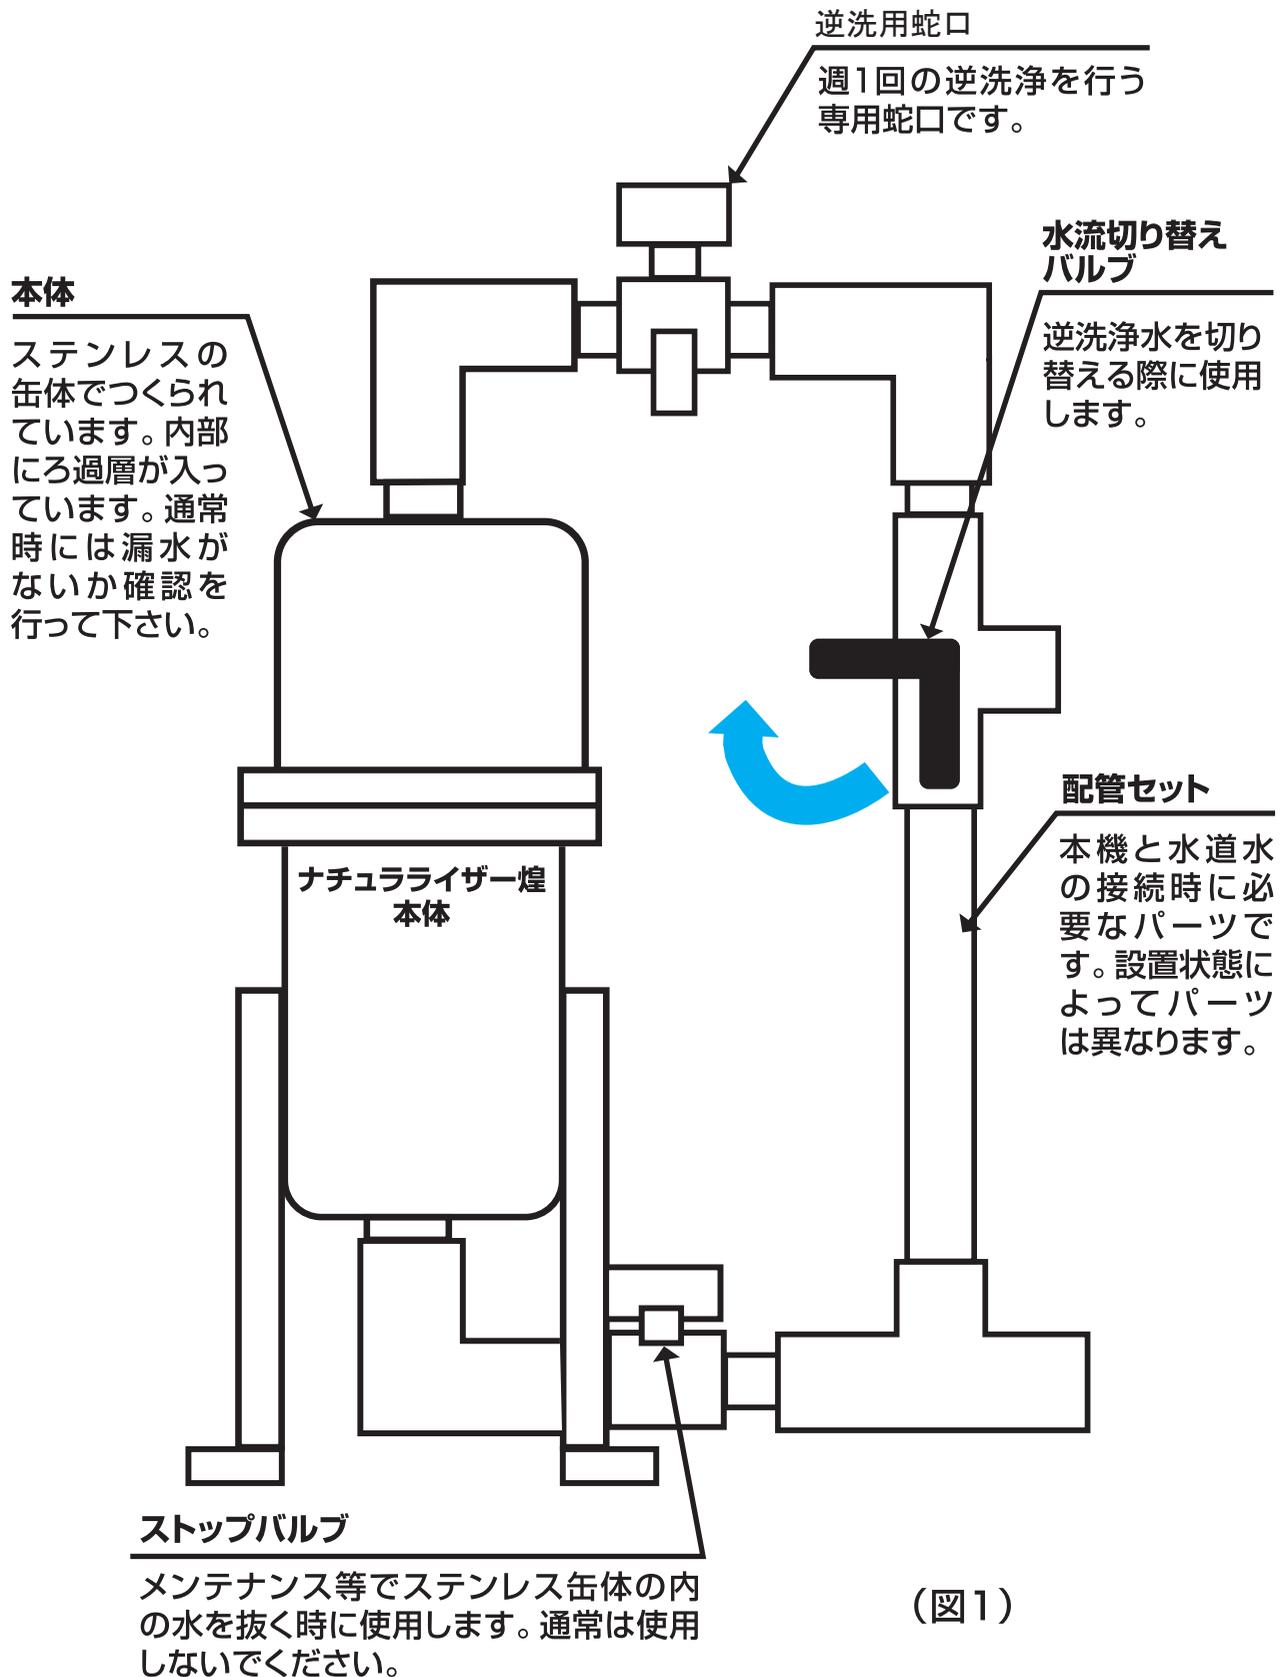

(図1)

3-1 使用上のお願い

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

3-2 必ず守ってほしいこと


 警告	上水道にのみお使いください。
 警告	絶対に分解したり、修理・改善はしないでください。機器の故障の原因になります。異常がある場合には販売店にご相談ください。
 注意	配管などバルブに水をかけないでください。
 注意	本機を引っ越しなどで移動する場合、横倒しは厳禁です。梱包は本体保護の為、厚手の毛布等で全体を覆い、ひも等で固定してください。浄水器、配管及び保護ケースの上に荷物等を置かない様注意してください。

4-1 ついかた

- ① 本機を取りつけた当初は、設置時に十分洗浄活水器の内部を洗浄しておりますが、活性炭の微粉末が混じる場合があります。その際はマニュアルによる強制逆洗浄を行ってください。それでも混入が続く場合は、クリスタルウォーターにご連絡下さい。
- ② 毎日の使い始めは、約10秒間通水後に使用してください。
- ③ 複数の蛇口を同時に使用すると、水の出が悪くなる場合があります。

4-2 逆洗浄の方法

新型ナチュラルライザーの水の流れ説明（浄水時／逆洗時）

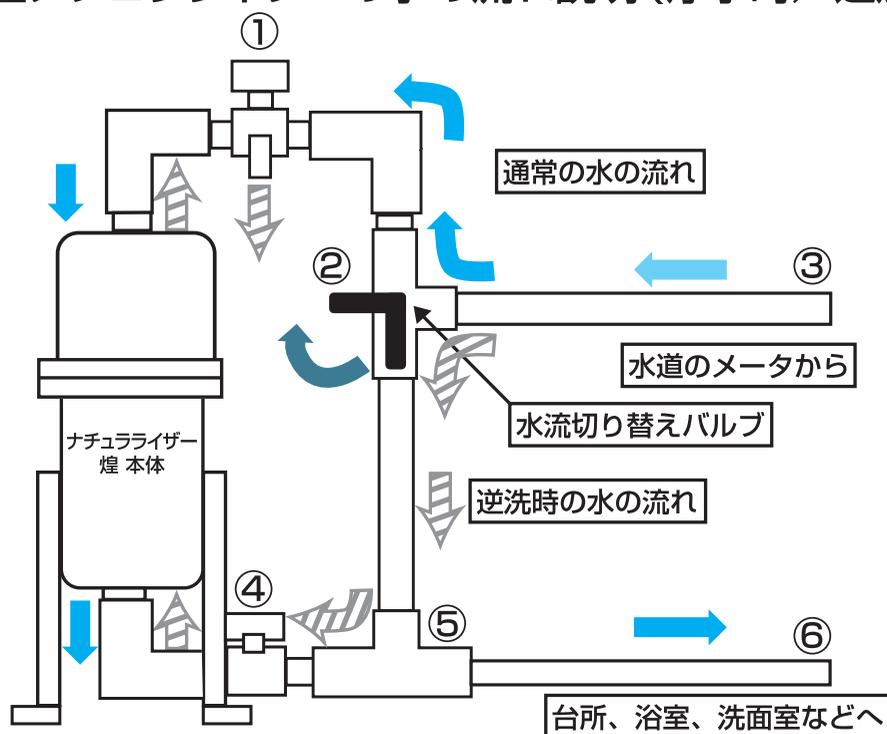

- ① 逆洗浄の時に使用する普通の水道蛇口
- ② 水流切り替えバルブ
浄水使用している時と逆洗浄の流れを切り替える※SS型のみ逆の切り替え
- ③ 1次側量水計側より取り入れる接続
- ④ 底部のストップバルブはメンテナンスに必要とする
- ⑤ 逆洗浄の水を底部から流入するため、必要となる
- ⑥ 流れを家庭内へ流入させるもの
逆洗浄時に水道水が流入するもの

L・M・S型 ※浄水時 □(縦) 逆洗浄時 □(横)
SS型 ※浄水時 □(横) 逆洗浄時 □(縦)

(図2)

5 日常の点検とお手入れ

●本体のお手入れ

水を含んだ布で拭き取ってください。

汚れがひどい時には、台所用洗剤をしみこませた布で拭いてください。

 注意	台所用洗剤以外の化学ぞうきん、ペンジン、シンナー、クレンザー、たわし、家庭用合成洗剤は使用しないでください。変色や傷の原因になります。
 注意	本機は、本取扱説明書の要領で逆洗浄していただければ、各機種ごとに塩素除去能力をもつように設計されています。しかしながら、使用水量、原水質、水圧等でろ過層の寿命は異なります。
 注意	水流切り替えバルブが浄水状態になっているかの確認をしてください。
 注意	本体又は、配管からの水漏れがないかの確認をしてください。

6 断水したとき

1 給水制限による断水の場合

- 1-1 水流切り替えバルブを逆洗側に切り替えるとともにストップバルブを閉めてください (p4図2参照)
- 1-2 水流切り替えバルブを浄水時状態から逆洗時状態にしてください。
- 1-3 蛇口より汚れた水がきれいになるまで流してください。
- 1-4 水流切り替えバルブを逆洗状態から浄水時状態に戻してください。
- 1-5 徐々にストップバルブに戻してください。

2 配管工事及び本管及び埋没配管による断水の場合

- 2-1 上記行程1-1から1-5までを順に従って行ってください。
- 2-2 水流切り替えバルブを逆洗時状態にしてください。
- 2-3 強制逆洗浄を行ってください。
- 2-4 水流切り替えバルブを逆洗時状態から浄水時状態に戻してください。
- 2-5 逆洗浄終了後水を2～3分間通水し、ご使用ください。

7 故障かな？と思ったときは

万一故障かなと思われることがありましたら、修理依頼される前に次のことを調べてください。なお、異常のときには、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店に連絡してください。

症 状	原 因	対 応
水がでない	凍結していることが考えられます	あたたかいタオルを巻いて本体を暖めてください。またその上からぬるま湯をかけてください。
逆洗浄が行われていない様に思われている場合	水流切り替えバルブを切り替えていないことが考えられます。	水流切り替えバルブを切り替える。
本体から水漏れ	ボルトのゆるみ、パッキンの破損が考えられます。	ストップバルブを閉めて水流切り替えバルブを逆洗時状態にしてクリスタルウォーターにご連絡ください。
ろ材漏れ	漏れ活性炭とSPGのメッシュが破れていることが考えられます。	ストップバルブを閉めて水流切り替えバルブを逆洗時状態にしてクリスタルウォーターにご連絡ください。

8 アフターサービス

点検・修理を依頼される時

取扱説明書をお読みいただきご確認のうえクリスタルウォーターまでご連絡ください。

保証書の記載内容に基づき修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の機能を維持するための部品です。

無償保証とメンテナンス契約について

本品は、お買い上げ日より1年間の無償修理保証です。

保証書は取扱説明書の最後に添付してあります。

必ず「お買い上日・お買い上店名」などの記載をお確かめになり、保証の内容をよくお読みのうえ保管してください。

メンテナンス契約は契約に基づき1年に1度ろ過層の洗浄と交換・点検を実施します。



交換時期は次の場合大幅に短くなる場合があります。

- ① 使用水量が多いとき
- ② 配管が古くて赤水（鉄サビ）が出る場合
- ③ 短期間に多くの微粒子（にごりや目にみえない目詰まりしやすい成分）が除去されたとき

メンテナンスの契約の詳細については販売店又はクリスタルウォーターにお尋ねください。

9 仕様

■ 本体仕様

	煌L型	煌M型	煌S型	煌SS型
本体寸法	高さ800mm× 幅330mm	高さ650mm× 幅285mm	高さ600mm× 幅235mm	高さ440mm× 幅120mm
重量	80kg	45kg	25kg	5kg
ろ材構成	椰子殻粒状活性炭、麦飯石、SPGサンド、マイナスイオンセラミック、 磁鉄鉱石+特種強力磁石、泰澄石			
ろ材流量	毎分40リットル	毎分30リットル	毎分20リットル	毎分15リットル
残留塩素ろ過能力	1,500,000リットル	800,000リットル	500,000リットル	200,000リットル
仕様水圧	0.15~0.7Mpa			